

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名


エル シー ジー エックス ダブル
LC-37GX1W

エル シー ジー エックス ダブル
LC-37GX2W

はじめてお使いになるかたの

かんたん!! ガイド

**かんたん!!
ガイド
掲載内容**

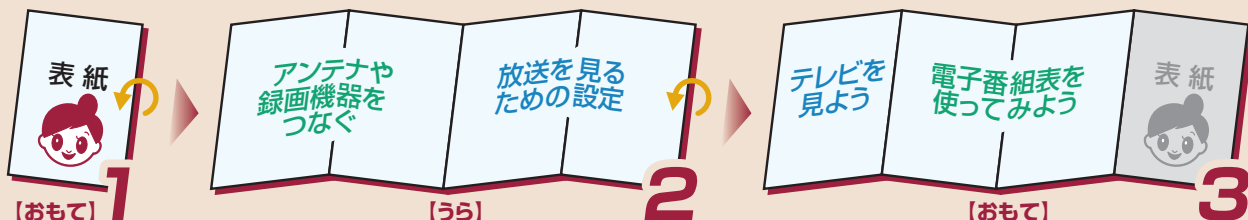

●接続・設定について詳しくは別冊の取扱説明書(2～6ページの「AQUOS接続クイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します

CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います

消音

- 音を一時的に消します

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します
- デジタル放送の裏番組の一覧を表示します

カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします

デジタルマーク

デジタル放送の操作に使います。

AQUOS.jp

- インターネットに接続し、ホームページ(AQUOSオーナーズラウンジ)を表示します

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います

メニュー

- メニュー画面を表示します

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます
- 決定ボタンで設定内容や選択項目を確定します

戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります



おもなリモコン
ボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」も
あわせてご覧ください。
その他のボタンについては
別冊の取扱説明書を見てね。



乾電池の入れかた(リモコン裏面)

①裏面のカバーを開ける

②カバーを閉める



⊖部分を軽く押しながら、矢印の方向にスライドさせます。

⊕ ⊖ の表示どおりに乾電池を入れてください。




アンテナや録画機器をつなぐ

付属品ア

付属品ア

VHF/UHF用
アンテナケーブル・長い方 1本

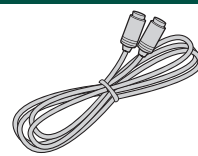

付属品イ


アンテナケーブル・短い方 1本
(接続のしかたは、取扱説明書33ページ)




付属品ウ

付属品ウ


BS・110度CS
用アンテナケーブル 1本

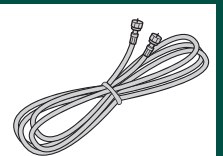

- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

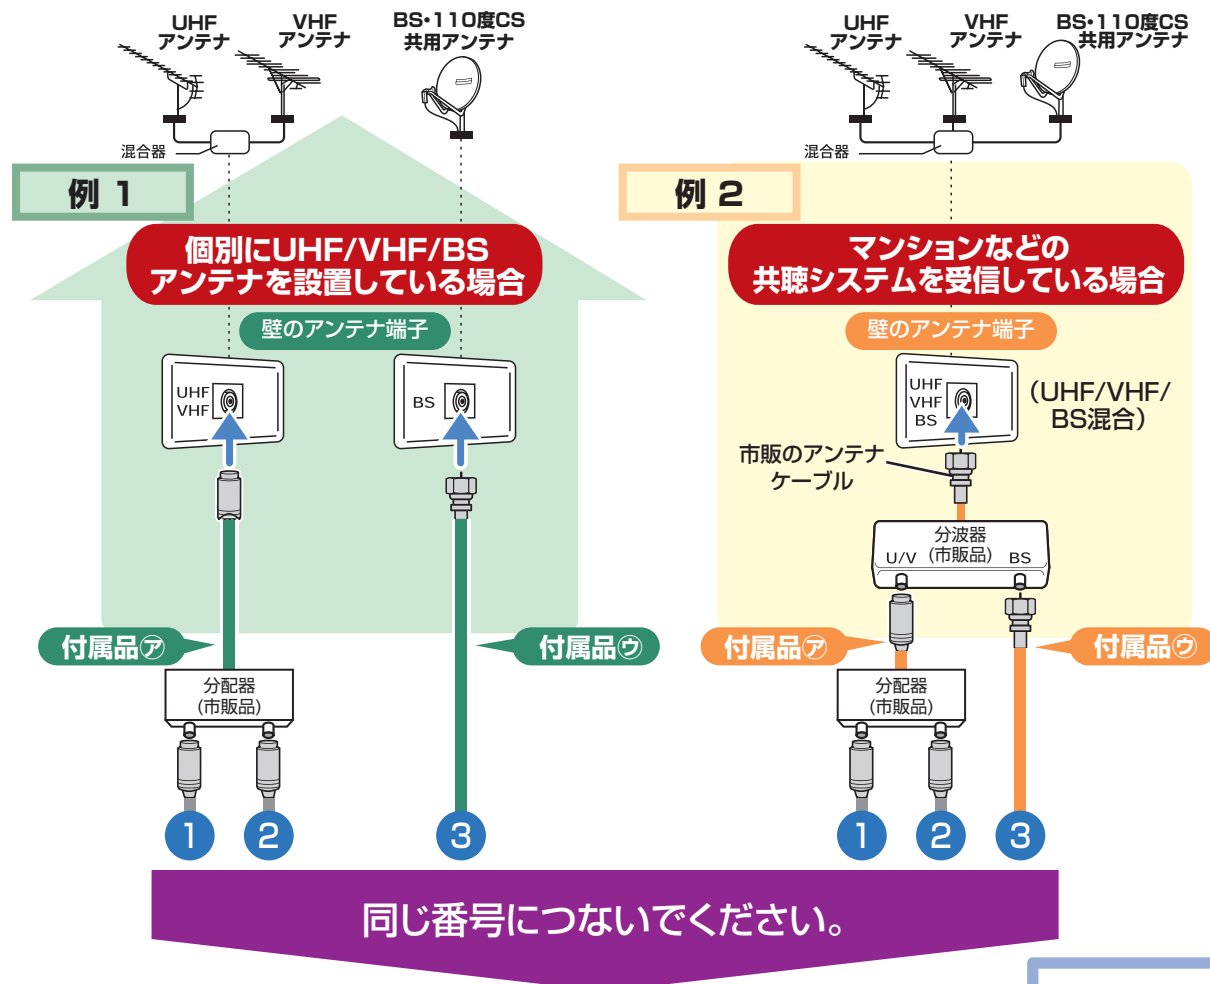



※付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。

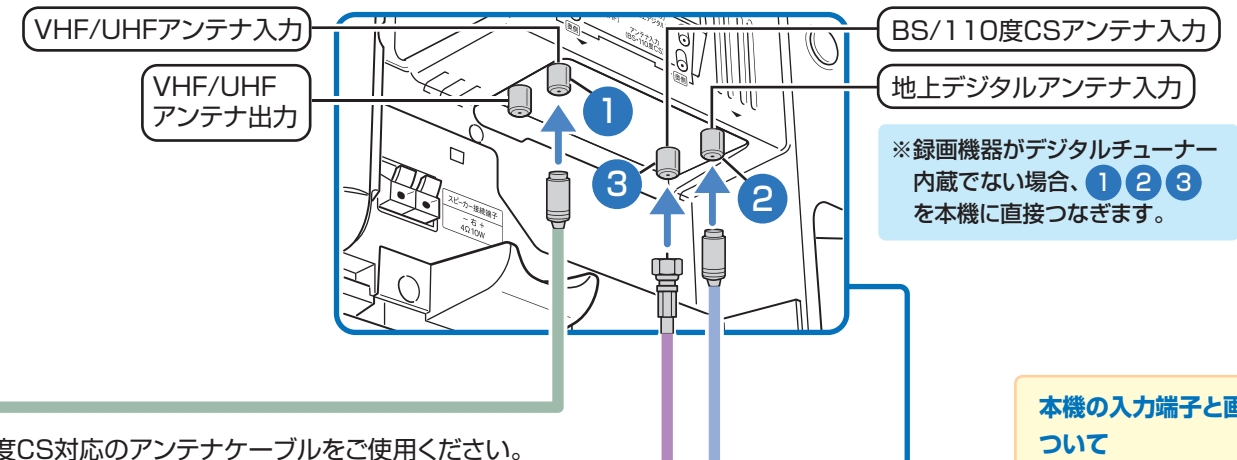


BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。

本機の入力端子と画質について

- (HDMI端子) 高画質
 - (D映像端子) 標準画質
 - (映像端子) 標準画質
- 録画機に合わせてどれか1つを接続してください。

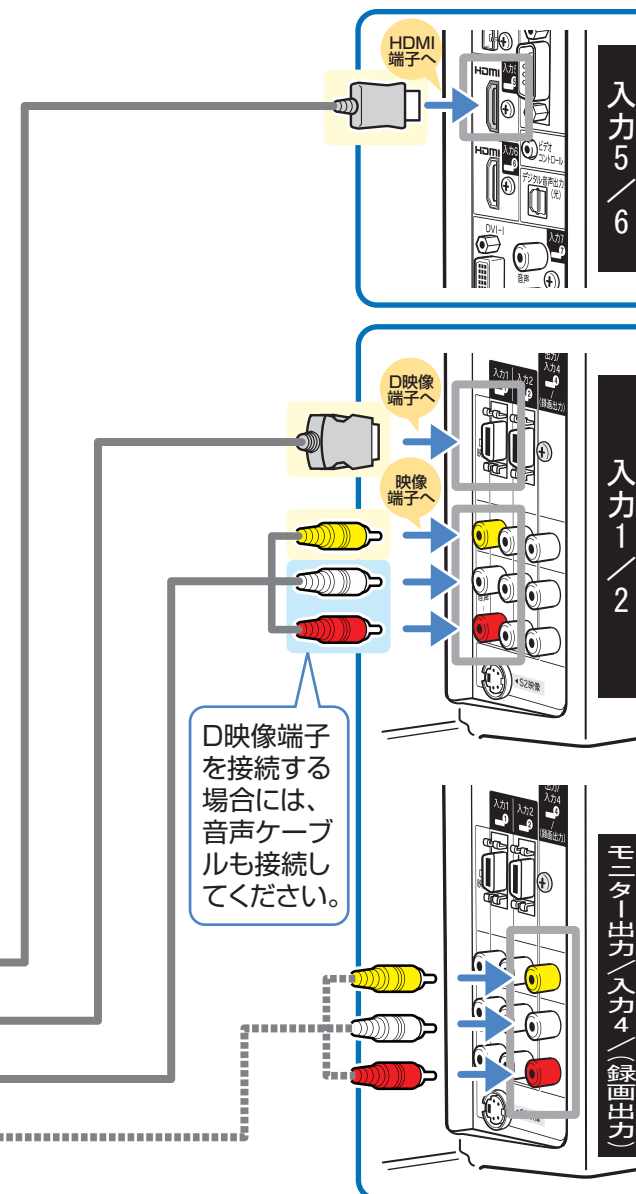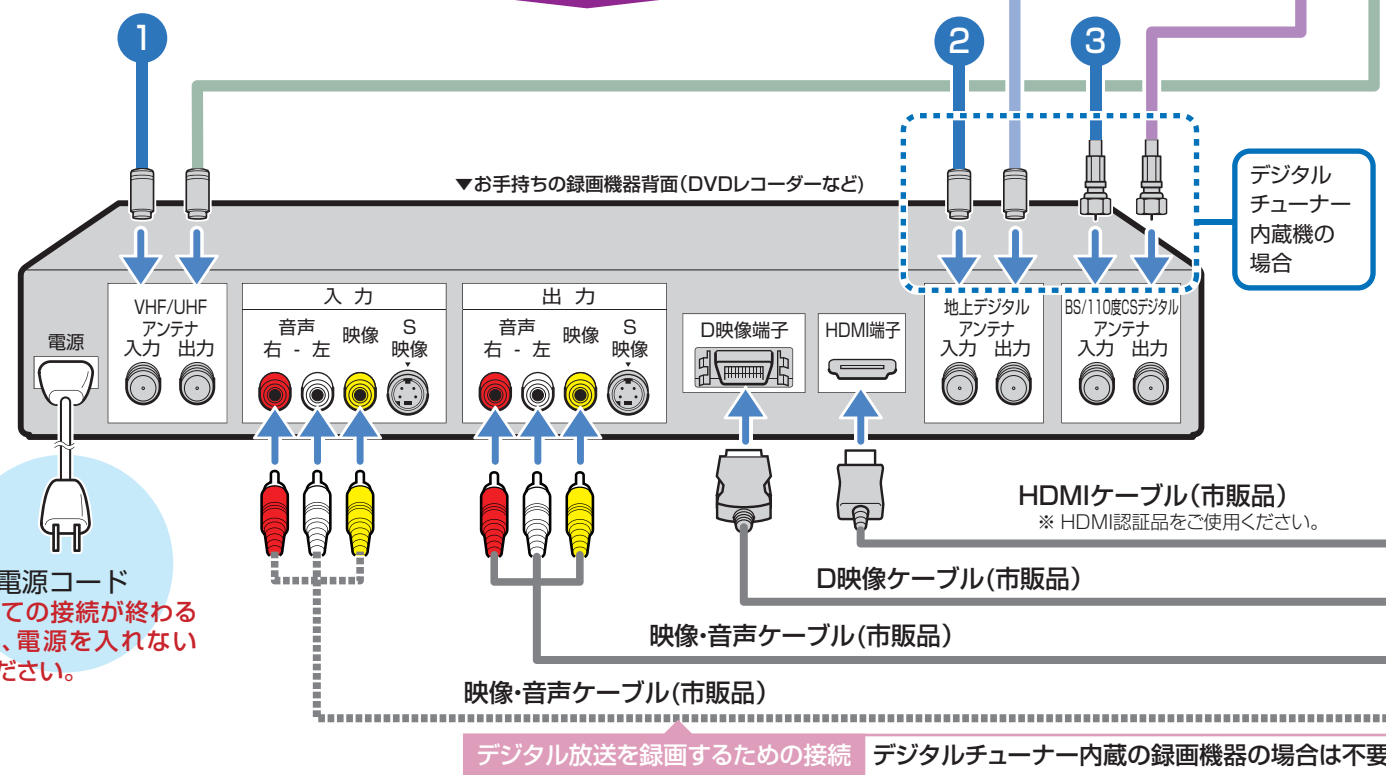


▼本体背面 電源コード接続部 (AC入力 100V)

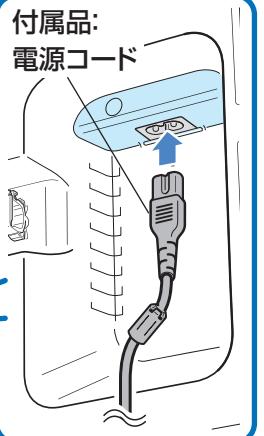


※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

端子カバーを外す

フックを下に押しながら手前に引いて、端子カバーを外します。

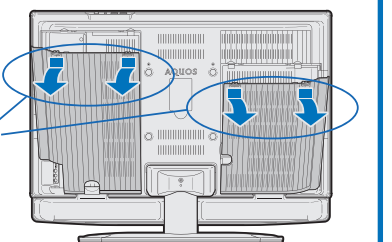

電源コード
※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

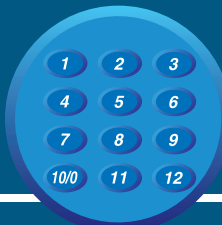

放送を見るための設定

アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います

準備: 本体天面の電源を入れる


受信設定について
詳しくは別冊の取扱説明書の
46ページを参照してください。

地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう


1 まずはこのボタン




2 〇 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び 決定 を押す

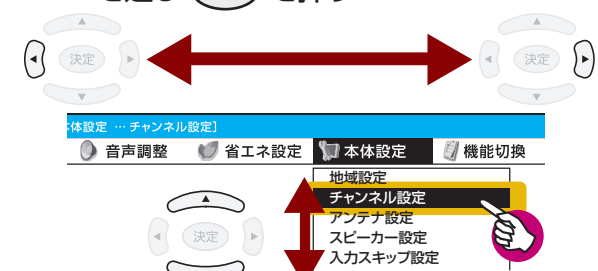

3 地上アナログを選び 決定 を押す

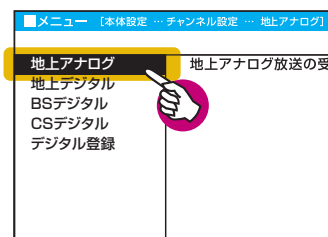

4 地上アナログ - 自動を選び 決定 を押す
するを選び 決定 を押す

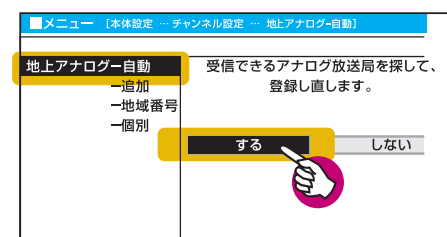

サーチ!!


1	2	3
1	4	3
4	5	6
7	8	9
	8	
10	11	12
10		

完了

地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

地域設定

〇 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、地域設定を選び
決定 を押す

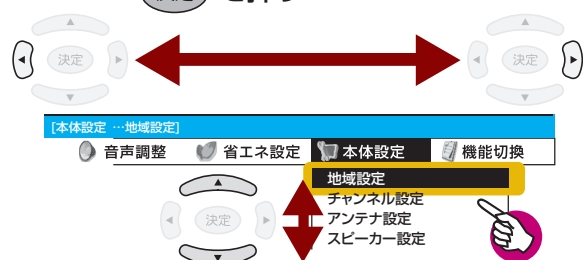


画面の指示に従って、「地域選択」と「郵便番号設定」を設定してください

チャンネル設定


1 まずはこのボタン




2 〇 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、チャンネル設定
を選び 決定 を押す

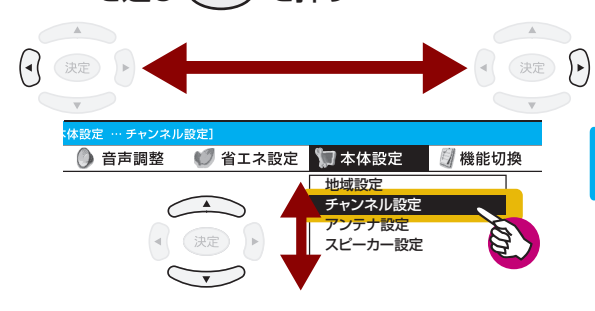

3 地上デジタルを選び 決定 を押す

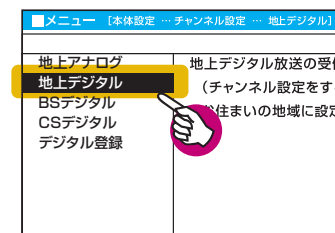


4 地上デジタル - 自動を選び 決定 を押す
するを選び 決定 を押す

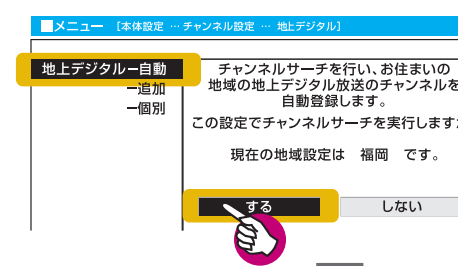

BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

サーチ範囲を選択します。
・通常はUHFを選びます。
・CATVパススルーの場合は、全チャンネルを選びます。

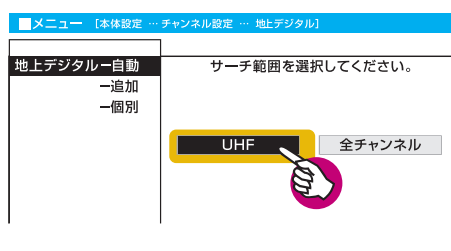

サーチ!!

完了

まずはこのボタン



アンテナ電源供給設定およびアンテナの向きの調整

〇 を押し、メニュー画面を表示させる
本体設定を選んでから、アンテナ設定を
選び 決定 を押す



画面の指示に従い、
「アンテナ電源の供給」
「アンテナの向きの調整」を
行います。詳しくは、取扱説明
書の64ページを参照し
てください。


ご確認ください

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが
必要です。(56ページ)
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカー
ドを図のように挿入し、カバーを閉じます。

正しく認識されているかの確認

別冊の取扱説明書の「B-CASカード番号表示」
198ページを参照してください。

・B-CASカードは必ず登録してください。BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。(取扱説明書:40ページ)

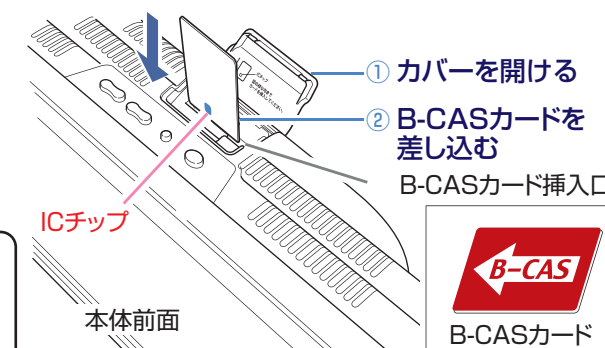


テレビを見よう! へ



テレビを見よう

はじめに


はじめてお使いになるときは、
本体天面の電源スイッチを
押してください。

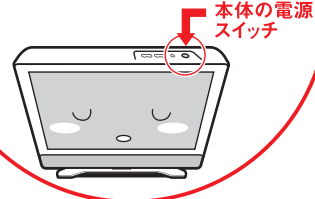

インターネットを
活用する
(取扱説明書: 178~
186ページ)

1. リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン
電源ランプが**緑色**に
電源のオフ
電源ランプが**赤色**に

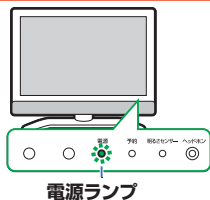

電源ランプ

2. 見たい放送の種類を選ぶ

地上A 地上D BS CS **CSデジタル**
BSデジタル
地上デジタル
地上アナログ

3. チャンネルを選ぶ

数字 ボタン
(チャンネルボタン)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10/0	11	12

または

選局 ボタン



押すことに切り
換わります

4. 音量を調節する

+ 音が大きくなる
- 音が小さくなる




画面下部に音量レベルが表示されます



HDMIコントロール

HDMIケーブルでつな
ぐとHDMIコントロ
ール機能を搭載した機器
を操作できます
(取扱説明書: 165ペ
ージ)

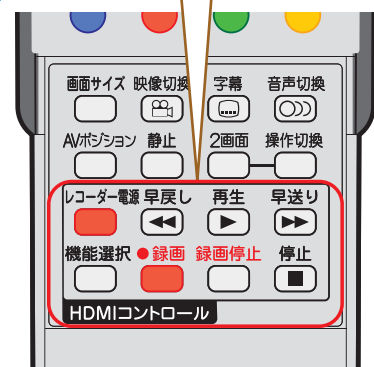

フタを開けたところ

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書
デジタル
放送を録画
するには
88~100ページ
110~116ページ参照

取扱説明書
パソコンの
画面を表示
するには
136~141ページ参照

取扱説明書
インターネットに
接続するには
171~177ページ参照

取扱説明書
電源が
入らない
202ページ参照

取扱説明書
テレビが
映らない・
映りが悪い
202ページ参照

取扱説明書
音声が
聞こえない
202ページ参照

取扱説明書
リモコンが
動作しない
202ページ参照